KJG309B128

施 工 要 領 書

床点検口 FAML型シリーズ

■外枠取付

1．コンクリートを打設する場合、仕上面から８０mm欠込み、アンカーの数だけ差筋してください。
2．レベル（水平）をチェックし、アンカーを差筋等に溶接して固定してください。
3．施工上、対角寸法が狂った場合は、手直ししてください。
4．アンカー部は、モルタルで必ず固定してください。
5．モルタルが凝固するまで、枠が動かないように養生してください。
（※外枠は、必ず４辺支持してください。）

■有効仕上厚
モルタル：２５mm

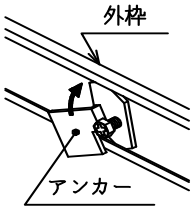

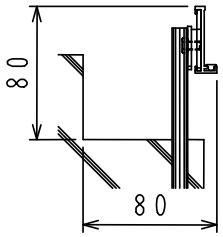

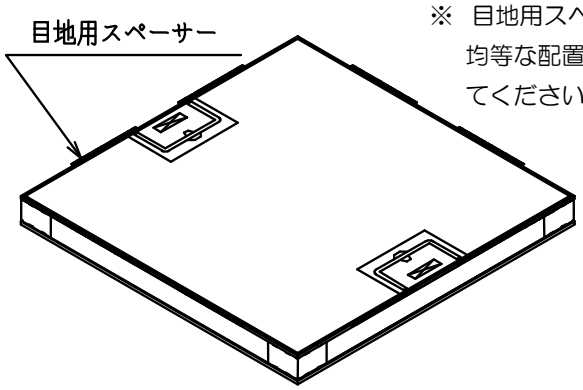

※ 目地用スペーサーは、各辺で均等な配置となるように入れてください。

（単位：mm）

サイズ	200	300	350	450	500	600
対角寸法	282.8	424.3	495.0	636.4	707.1	848.5

■モルタル詰め

モルタル詰めをする場合、必ず蓋をセットして、目地用スペーサーを入れてください。スペーサーを入れないと、蓋が外れにくくなることがあります。また、取手保護のため取手養生シールを貼りつけてください。

⚠ 施 工 上 の 注 意 （ お 願 い ）！！

適用荷重を超えた重量物が載ると、内蓋が歪むことがありますので、重量物を通過させる際には、コンパネ等を上に敷いて、集中荷重とならないようにしてください。

取扱説明書

U形取手簡易ロック

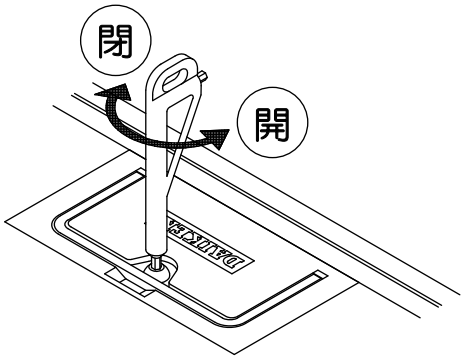

●ロックの仕方
・付属の化粧六角レンチで、U形取手のボタンボルトが固定される所まで時計回りに軽く締めロックします。

●ロック解除の仕方
・付属の化粧六角レンチで、U形取手のボタンボルトが解放される所まで反時計回りに緩め、ロックを解除します。

注意）施工後は必ずお客様にお渡しし、保管していただいてください。

⚠ 施 工 上 の 注 意 （ お 願 い ）！！

モルタル施工（充填～硬化）時は、簡易ロック完全施錠状態及び取手養生シール貼付け状態としてください。
確実に施錠しないと、実際使用する際に施錠できなくなります。

※梱包開封時は、完全施錠及び取手養生シールを貼付けた状態です。

DAIKEN